


## Koding av Entrematic Fjernkontroller Zen4 / Gol4



Entrematic fjernkontroller med 4 kanaler. Frekvens: 433,92 MHz. Rullende kode.  
Ny modell heter Zen4 (til venstre) gamle modell heter Gol4 (til høyre)

Det finnes 2 forskjellige prosedyrer å kode din Zen4 fjernkontroll, avhengig av hvilken motor modell du har.

- Noen motor modeller har en slags «signal tegning»   
Da skal du følge instruksjoner merket med A
- Og noen motorer ikke har en «Signal tegning», men de har en knapp kalt «PRG»  
Da skal du følge instruksjoner merket med B (side 02)

### Instruksjoner A


- Trykk samtidig på de to knapper som er «grønt» sirklet for å aktivere koding.
- Trykker en knapp på fjernkontrollen din for å pare den mot motoren.





## Instruksjoner B

- Trykk på PRG knapp.

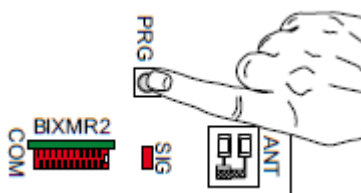

- Lampe begynner å lyse.

Led SIG comes on



- Trykk på en knapp på portåpneren og hold til lampen har blunket 3 ganger



Led SIG flashes 3 times



- Vent i 10 sek.