

Hvordan frikoble garasjeporten


Ved strømbrydd eller motorfeil er det viktig å kunne frikoble motoren. Les hvordan her:

Innvendig frikobling av den elektroniske åpneren

Vær obs på om du frikobler garasjeporten i åpen stilling, kan den gå raskt ned. Pass på at det ikke befinner seg noen eller noe i nærheten av åpningen når du frikobler porten.

For å frikoble motoren innvendig, dra i den røde snora, til du hører ett knepp. Porten er nå frikoblet.

For å åpne porten må du fra utsiden dytte i det øverste leddet, for så å løfte den nedenfra til porten er helt åpen.

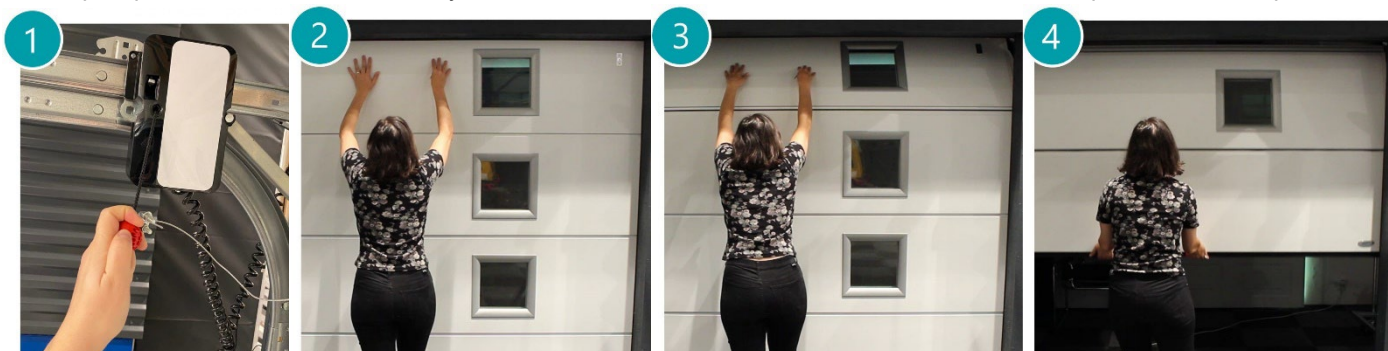

Utvendig frikobling


Bruk nøkkelen til å låse opp frikoblingen. Dra ut vaieren frem til du hører et knepp. Porten er nå frikoblet.

Sett nøkkelen tilbake på plass og lås, ta ut nøkkelen.

Følg deretter de samme stegene som ved innvendig frikobling for å åpne porten.

Innkobling av motoren, etter den har vært frikoblet

For å koble tilbake motoren er det bare å dra ned den blanke knappen.

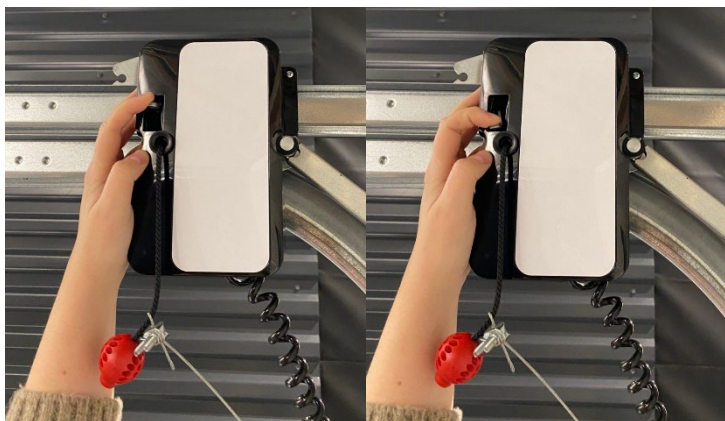

Merk at det lønner seg å lukke porten før man kobler tilbake motoren. Dette gjør det lettere for motoren å stille seg inn riktig. Dersom porten er for tung til at du klarer å lukke den manuelt, må du kjøre den opp og ned elektronisk et par ganger. Motoren vil etter dette klare å stille seg inn riktig.