

### **Service og vedlikehold:**

Med riktig vedlikehold vil din port fungere driftssikkert i mange år. For å opprettholde garantien må du lese under her og følge hva produsenten anbefaler og krever av vedlikehold:

Påse at beskyttelsesfolien er fjernet på begge sider. Skyll porten med vann og vask deretter med svamp og mildt såpevann, skyll godt med rent vann til slutt. Vask porten både utvendig og innvendig og mellom leddene. Dette er for å hindre skitt og spesielt stålfragmenter fra produksjon/montering til å feste seg i lakken så det senere kan oppstå rustflekker.

**Hver 3. måned** vaskes porten med vokssjampo som rengjør og beskytter lakkoverflaten i en og samme operasjon. Om vinteren med saltede veier eller i spesielt værutsatte strøk med sjøsprøyt må det vurderes å vaske oftere.


### **Årlig kontroll/service:**

Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor lett føre til materielle og menneskelig skade med alvorlige følger. Det er derfor viktig å ha gode rutiner ved bruk og et jevnlig vedlikehold.

Kontroller fjærer, med ev. portåpner frikoplek, og det som står i forbindelse med disse. Er for eksempel vaiere begynt å flise seg må den omgående skiftes. Kontroller løpehjulene som går i skinnene. Vri litt på hjulet for å kontrollere slakk og treghet. Smør opp eller skift til nytt om nødvendig. Alt av bevegelige deler smøres minst en gang pr. år. Overflødig olje sammen med oppsamlet støv tørkes bort.

**Alt arbeid med vaiere og fjærer må foregå med den største forsiktighet. Arbeidet må kun utføres av en skikket person, helst en portmontør.**

### **Har porten elektrisk portåpner, må denne også kontrolleres jevnlig.**

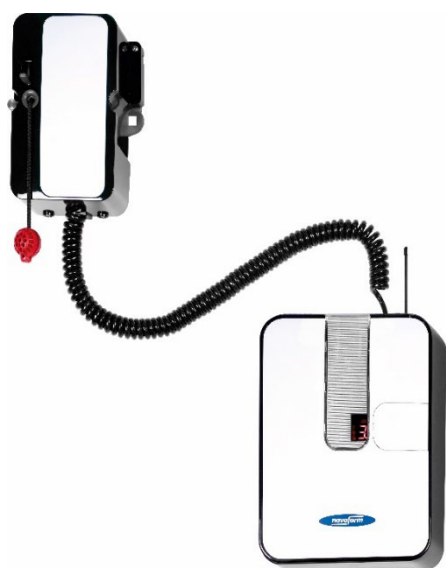

- Patentert portåpnersystem – med føring i portløpeskinnen
- Integrrert utkoplingsautomatikk og elektronisk overvåket innbruddssikring
- Softstart- og softstopp funksjon
- Menyført styring
- Integrrert feildiagnosesystem
- Vedlikeholdsfri tannrem
- Integrrert trykkbryter
- Integrrert innvendig belysning i garasjen (40watt)
- Utvendig belysning for garasjen (inntil 500 watt) kan kobles til

#### **VEDLIKEHOLDS RUTINER:**

Portåpneren bør ha en kontroll/service hver 6 mnd.

- Rens og smør de bevegelige delene.
- Sjekk stabiliteten på det automatiske systemet, og sjekk at alle skruene er korrekt strammet.
- Sjekk lukke og låse systemet.
- Sjekk stabiliteten på døra, og at bevegelsene er jevne og uten friksjon.
- Sjekk kontroll og sikkerhets funksjoner.

**Ved feil:** Restart motoren ved å koble fra strøm i 10 sek.

**Ved fortsatt feil:** Kontakt autorisert servicetekniker.