


Instruksjon for koding av ny sender - type Novoferm 522

- Åpne det lille dekselet på motoren ved hjelp av en skrutrekker e.l.
- Trykk kort på den *avlange* knappen. *Viktig med kun et hurtig trykk.*
- Tallet 1 vil da blinke.
- Hold inne en av knappene på portåpneren, ca. 2 sek, til prikken ved 1 tallet begynner å blinke.

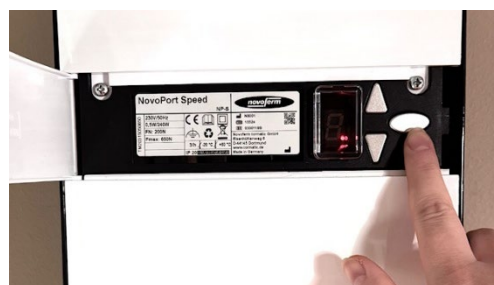

Portåpneren skal nå være kodet.

Skulle det være noen problemer, vennligst kontakt oss på tlf. 995 82 244



Video instruksjoner

<https://port-service.no/wp-content/uploads/2022/09/Kode-Novoferm-sidemontert.mp4>